


【各メーカー再スキャン設定方法】

テレビのリモコンで[地上]または[地上D]ボタンを押して地上デジタル放送を選局した後、下記操作を行ってください。


設定は一例です。機種により異なる場合があります。

詳しくはメーカー公式情報からご利用の機種についてご確認ください。


DX アンテナ

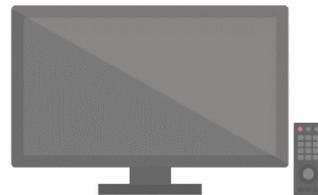


■2013年～2017年発売

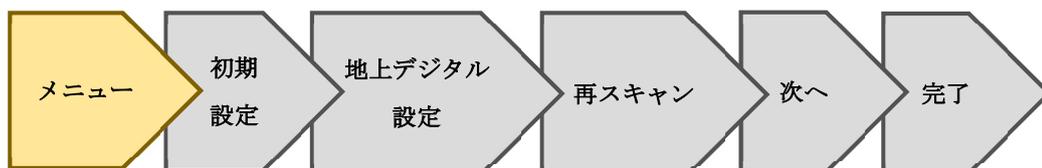



■2010年～2012年発売

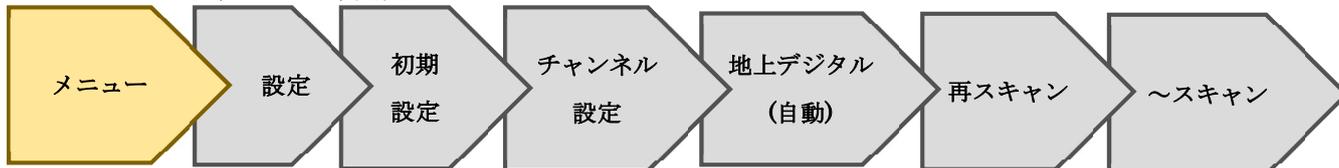

■2010年～2011年発売

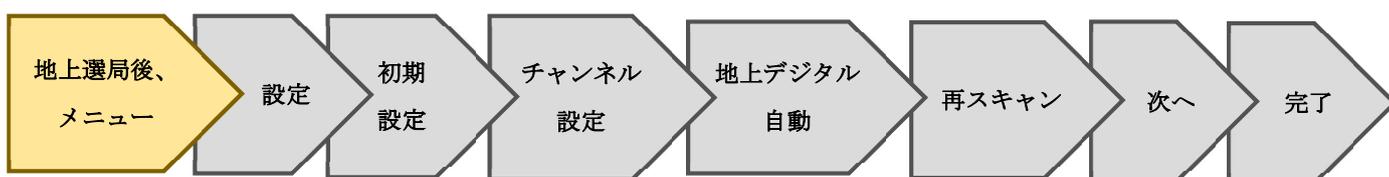

■2008年～2009年発売

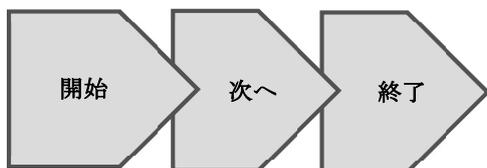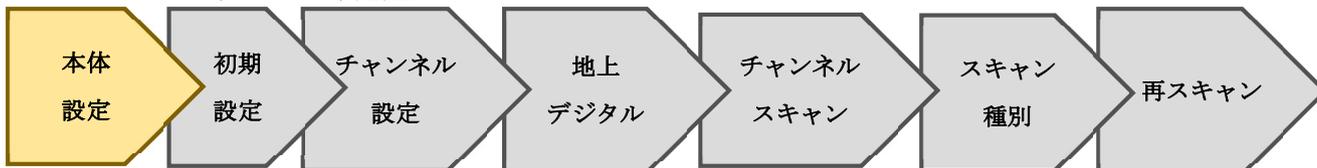

■2007年～2009年発売



■2007年発売

