

【各メーカー再スキャン設定方法】

テレビのリモコンで[地上]または[地上D]ボタンを押して地上デジタル放送を選局した後、下記操作を行ってください。


設定は一例です。機種により異なる場合があります。

詳しくはメーカー公式情報からご利用の機種についてご確認ください。

ソニー (BRAVIA)




■2019年～2020年発売

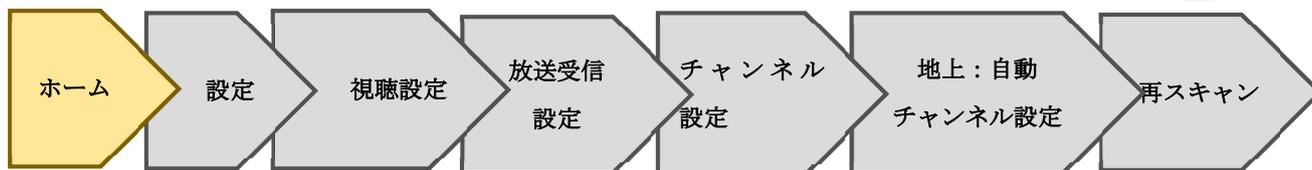


■2017年～2018年発売




■2016年～2017年発売

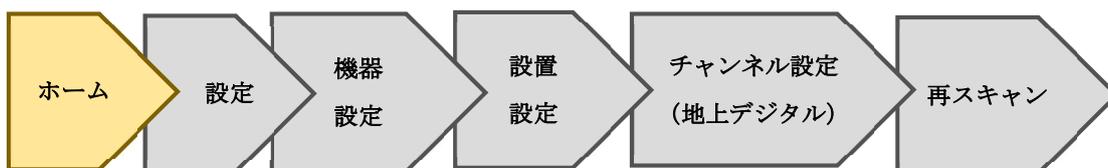


■2007年～2012年発売

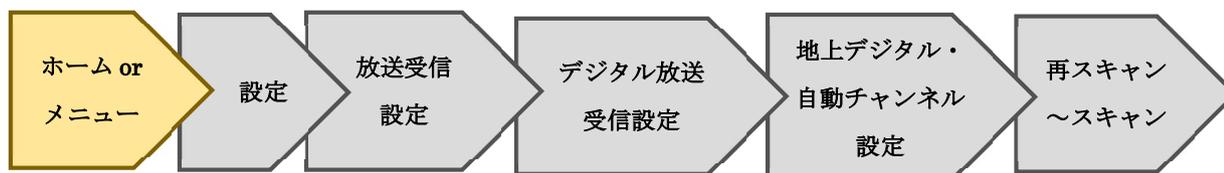

■2006年～2007年発売

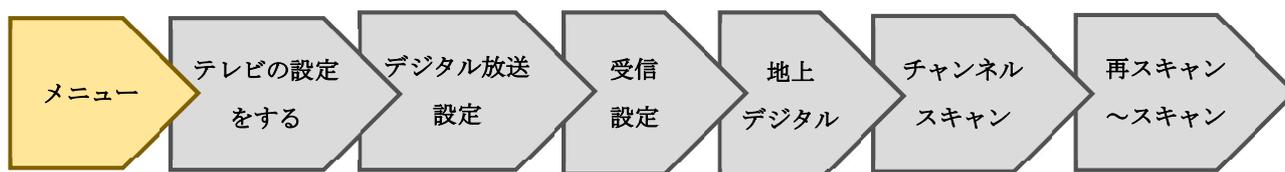

■2004年～2005年発売

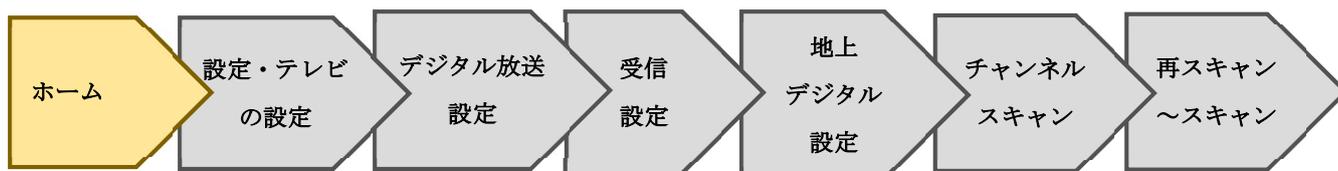

■2003年～2005年発売

